


# KÄYTTÖOHJE ASUKKAALLE

## FILTRETE VS-100 SUODATTIMEN VAIHTO-OHJE

Suodatin on vaihdettava sen pinnan mustuttua, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

- Vedä venttiili varovasti ulos.
- Poista vanha suodatin.
- Tartu suodattimeen saumojen kohdalta ja käännä se kuin sukka puoleenväliin ympäri. Vedä suodatin varovasti *sileä* pinta ulospäin käännettynä kehikon päälle mustan tiivisterenkaan yli. Saumat jäävät sisäpuolelle piiloon. Työnnä suodattimen ylijäävä osa kehikon sisälle (kts. kuva).
- Tarkista, että tiivisterengas on oikeassa paikassa.
- Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiilirunkoa asennuslevyssä/seinäputkessa, jotta venttiili tiivistyy hyvin paikalleen.

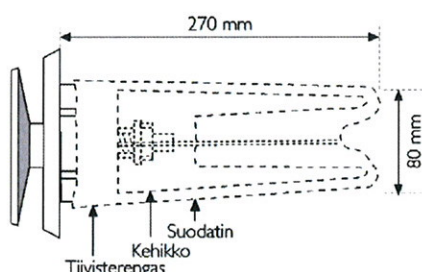

## VELCO VENTTIILIN KÄYTTÖOHJE

VELCO venttiilissä on herkkä omavarainen vahatermostaatti, joka säätelee automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Venttiili toimitetaan perussäädettynä.

Tällöin venttiililautanen vetäytyy täysin kiinni kun on kylmempää kuin  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  ja on täysin auki kun on lämpimämpää kuin  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Perussäätöasento on osoitettu venttiililautasta kierrettäessä ns. naksahdusasennolla.

**Säädä lautasta naksahdusasennosta vähintään puoli kierrosta vasemmalle. Tällöin venttiililautanen ei sulkeudu kokonaan alle  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  pakkasella vaan jää 2 mm auki. Säättäminen on tärkeää, jotta ilmanvaihto toimii jatkuvasti. Huomioi, että venttiilin lautanen voi olla aluksi jäykkä.**

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksissa, joissa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa säätää venttiililautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle. Tällöin lautanen jää 4 mm auki kun on kylmempää kuin  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Lisätietoja venttiilistä [www.terveysilma.fi](http://www.terveysilma.fi).

Jos suodatinvaihdossa ilmenee ongelmia, ottakaa ystävällisesti yhteyttä huoltoyhtiöönne.